

Freestyle™

3x6 Decorative Screen Panels

Installation Instructions

English	1
Français	3
Español	5



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: oldcastleapg.com/registration

▲ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.


NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

For each panel installed, you will need (6) #8 1½" long stainless steel screws and screw covers (sold separately in matching colors).

1.


Measure in 5/8" from the top and side and put a mark on each corner. Next, measure half the distance between each the top and bottom of the panel and put marks. Be sure to have six marks on the panel. (Fig. 1). Using a ¼" drill bit to allow for expansion and contraction, pre-drill a hole in the center of each mark (Fig. 2).

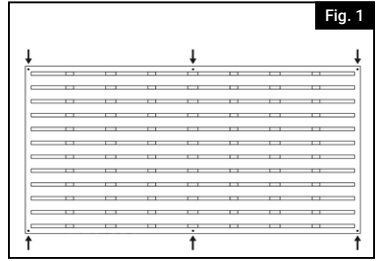

2.



Place the panel in the desired location, mark the four corners and mid-points on the mounting surface, and pre-drill using a 1/8" bit.

NOTE: Be sure to allow an 1/8" between sheets for expansion and contraction.

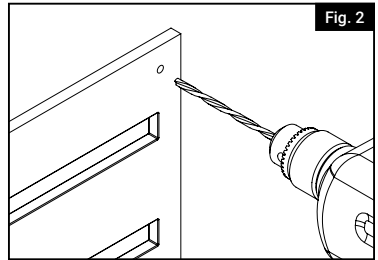

3.

Place the screw cover over the screw shank. Line the screw up with the pre-drilled holes and secure the sheeting in place (Fig. 3). DO NOT over-tighten the screw. Snap screw cover in place to hide the fastener (Fig. 4).

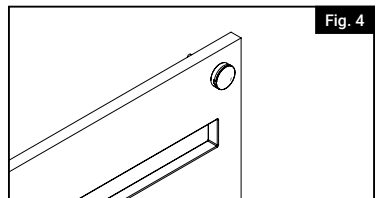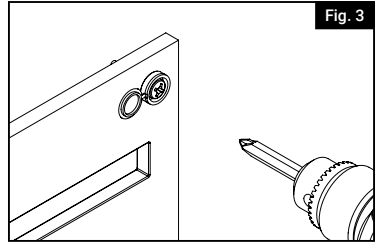

NOTE: When cutting panel to smaller size:

- Use a carbide blade with no less than 24, but no more than 60 teeth: thin kerf.
- Scrape away any plastic that built up along the edge with metal edge (e.g. a paint scraper or knife edge).
- Sand away any fibers that are left at edge if cut is still perceived as undesirable (100-200 grit paper recommended).

To obtain and review a copy of the warranty please visit oldcastleapg.com/registration. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email FreestyleCustomerService@oldcastle.com.

Freestyle™

Panneaux-écrans décoratifs 3 po x 6 po (76,2 mm x 152,4 mm)

Instructions d'installation

English	1
Français	3
Español	5



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : oldcastleapg.com/registration

▲ AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures à la personne qui en fait l'installation


AVIS :

- NE PAS assembler le produit s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le : 1-877-265-2220.

Pour l'installation de chaque panneau de 3 po x 6 po (76,2 mm x 152,4 mm), on aura besoin de (6) vis en acier inoxydable no 8 de 1-1/2 (38,1 mm) de longueur. Des kits de quincaillerie correspondants comprenant des vis et des cache-vis sont disponibles (vendus séparément dans des couleurs assorties).

1.


Mesurer 5/8 po (14 mm) à partir du haut et du côté du panneau, et faire une marque sur chaque coin. Ensuite, mesurer la moitié de la distance entre le haut et le bas du panneau et faire des marques. S'assurer qu'il y a six marques sur le panneau (Fig. 1). Au moyen d'un foret de 1/4 po (6 mm), percer un avant-trou au centre de chaque marque pour permettre la dilatation et la contraction (Fig. 2).

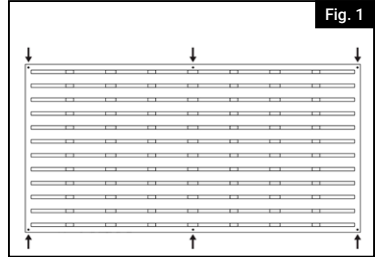

2.


Placer le panneau à l'endroit souhaité et marquer les quatre coins et les points médians sur la surface de montage. Puis, percer des avant-trous au moyen d'un foret de 1/8 po (3,2 mm).

NOTE: Laisser un espace de 1/8 po (3,2 mm) entre les panneaux pour la dilatation et la contraction.

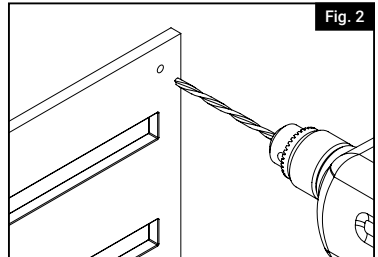


3.

Placer les cache-vis sur les têtes de vis. Aligner les vis sur les avant-trous, puis fixer les panneaux en place (Fig. 3). NE PAS trop serrer les vis. Encliqueter les cache-vis pour cacher les attaches (Fig. 4).

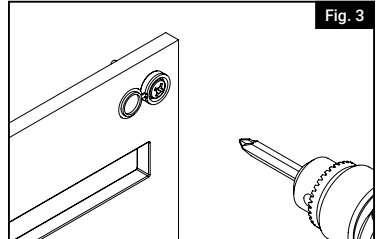

NOTE: Découpe d'un panneau à une taille plus petite:

- Utiliser une lame au carbure de 24 dents au minimum et de 60 dents au maximum (trait de scie fin).
- Gratter le plastique qui s'est accumulé le long du bord avec une lame de métal (par exemple, un grattoir à peinture ou la lame d'un couteau).
- Poncer les fibres laissées sur le bord si la coupe est encore percée comme indésirable (papier de grain 100 à 200 recommandé).

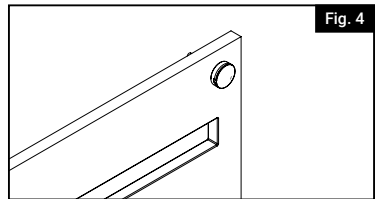

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter oldcastleapg.com/registration. On peut également communiquer avec nous par téléphone au 1-877-265-2220 ou par courriel à FreestyleCustomerService@oldcastle.com

Freestyle™

Paneles de mampara decorativa de 3x6

Instrucciones de Instalación

English	1
Français	3
Español	5



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando utilice cualquier herramienta.

Para registrar su producto, visite: oldcastleapg.com/registration

▲ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y montar el producto.
- Una instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.

AVISO:

- NO intente montar el kit si faltan piezas o están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener asistencia o piezas de repuesto, llame al 1-877-265-2220.

Por cada panel de 3x6 instalado, necesitará (6) tornillos largos de acero inoxidable #8 de 11/2". Existen kits de herrajes correspondientes que incluyen tornillos y tapones de tornillos (se venden por separado en colores que combinan).

1.

Mida 5/8" desde la parte superior y lateral y ponga una marca en cada esquina. A continuación, mida la mitad de la distancia entre cada una de las partes superior e inferior del panel y ponga marcas. Asegúrese de tener seis marcas en el panel. (Fig. 1). Con una broca de 1/4" para dar cabida a la expansión y la contracción, taladre un agujero en la parte central de cada marca (Fig. 2)

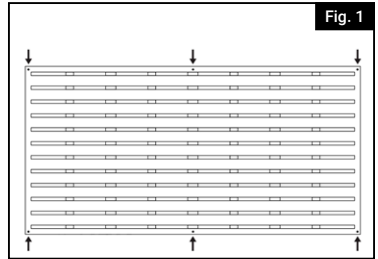


Fig. 1

2.

Coloque el panel en la ubicación deseada, marque las cuatro esquinas y los puntos intermedios en la superficie de montaje y taladre con una broca de 1/8".

NOTA: Asegúrese de dejar un espacio de 1/8" entre las láminas para dar cabida a la expansión y la contracción.

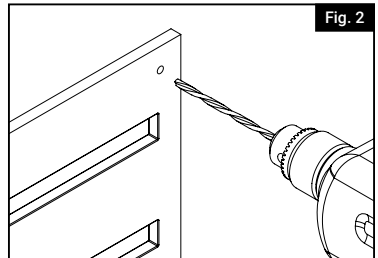


Fig. 2

3.

Coloque el tapón del tornillo sobre el vástago roscado. Alinee el tornillo con los agujeros taladrados y fije la lámina en su lugar (Fig. 3). NO apriete demasiado los tornillos. Encaje el tapón de tornillo en su lugar para esconder el tornillo (Fig. 4).

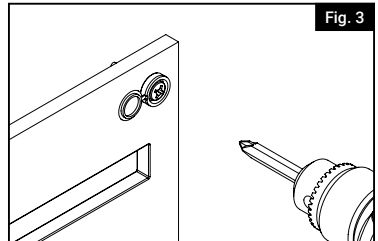


Fig. 3

NOTA: Cuando se corta un panel a un tamaño menor:

- Utilice una cuchilla de carburo con no menos de 24, pero no más de 60 dientes: corte fino.
- Raspe cualquier plástico que se haya acumulado a lo largo del borde con borde metálico (por ejemplo, con una espátula o un cuchillo).
- Lije cualquier fibra que quede en el borde si el corte todavía se percibe como indeseable (se recomienda un papel de lija de 100 o 200).

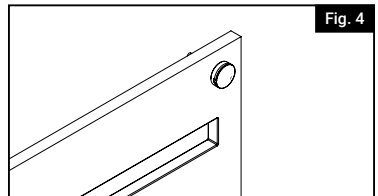


Fig. 4

Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite oldcastleapg.com/registration. También puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 1-877-265-2220 o enviando un correo electrónico a FreestyleCustomerService@oldcastle.com.

Freestyle™

Freestyle™ – Oldcastle® APG
400 Perimeter Center Terrace Suite 1000, Atlanta, GA 30346
FreestyleOutdoorProducts.com