



ELEVATION® RAIL

POST TERMINATION KIT

Installation Instructions

English.....	1
Français.....	6
Español.....	10



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: rdirail.com/registration

REV 04.26

▲ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Refer to local building codes for installation requirements; failure to install this product in accordance with building codes may affect safety of the product and void product warranty

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

FASTENERS NEEDED:

Depending on Installation Method (Sold Separately)

$\frac{3}{8}$ " Diameter galvanized bolts with nuts and fender washers (for Deck/Wood)

$\frac{3}{8}$ " Masonry Anchors (for Concrete)


$\frac{3}{8}$ " Lag Bolts for Securing Termination Post to Porch Post or Column

Components:

QTY.	Description
1	35.688" Post
1	Post Cap
1	Post Base

TOOLS/MATERIALS NEEDED:



	Tape Measure
	Level
	Drill
	Safety Glasses
	$\frac{3}{16}$ " socket for drill

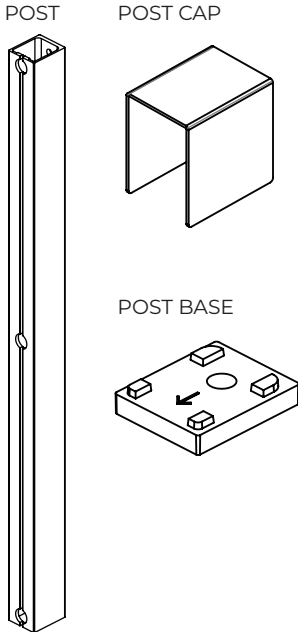


To obtain and review a copy of the warranty please visit: rdirail.com/registration. You may also contact us at 1-877-265-2220 or email help@rdirail.com.

The Elevation post termination kit is designed to attach to an existing porch post or column. Ensure sufficient blocking and structure exist to properly secure the Elevation post to the column.

- 1.** The Elevation termination post includes a detached post base. This is used to get the proper spacing from the deck surface in place of a mounting plate. The post base has an arrow on it. This arrow will face away from your porch post, towards the center of your section (Fig. 1, Fig. 1b).

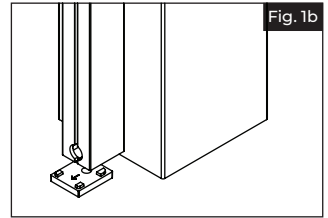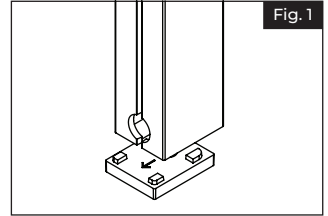


- 2.** Place the post base on the bottom of the post with the arrow pointing towards the center of your section. The post is symmetrical, either end can be used as the bottom. Center the post kit on the column and check it for plumb and level (Fig. 2).

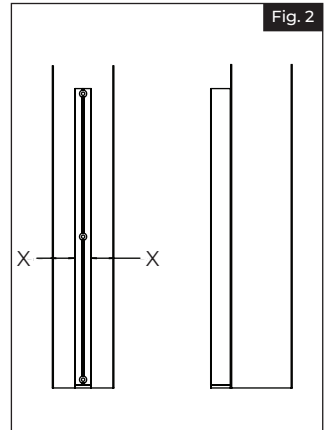

- 3.** Mark the 3 holes locations that will fasten the Elevation post to the column with a pencil. Remove the Elevation post and predrill the 3 holes at those marks. Return the post to its place, plumb and level then attach it with three $\frac{3}{8}$ " diameter hot dipped galvanized or stainless steel fasteners. The fasteners should embed at least 3" into solid blocking.

4. Install Elevation sections per their instructions.

5. Install the post cap. The post cap has an arrow on the underside. The arrow will point away from the mounting surface, towards the center of the sections. Align it with the post top and press into place. Lightly tap with a rubber mallet if needed (Fig. 3).

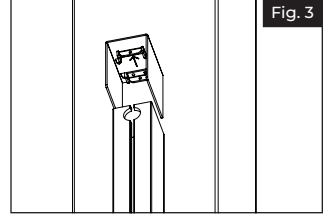

KIT DE FINITION DE POTEAU

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	6
Español.....	10



Lisez toutes les instructions avant l'installation du produit.
Se référer aux instructions de sécurité du fabricant lors de l'utilisation d'outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter : rdirail.com/registration

▲ AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous coupez, percez et assemblez le produit.
- Une installation incorrecte peut causer des dommages au produit ou à l'individu.
- Se référer aux codes du bâtiment locaux pour les exigences d'installation; le fait de ne pas installer ce produit conformément aux codes du bâtiment peut affecter la sécurité du produit et annuler la garantie du produit.

AVIS :

- N'essayez PAS d'assembler la trousse s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées.
- Ne PAS renvoyer le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de rechange, appelez le : 1- 877- 265-2220.

FIXATIONS REQUISES :

Selon la méthode d'installation (vendus séparément)

Boulons galvanisés de $\frac{3}{8}$ " de diamètre avec écrous et rondelles de protection (pour terrasse/bois)

Chevilles pour maçonnerie de $\frac{3}{8}$ " (pour béton)

$\frac{3}{8}$ " Tiges filetées de pour fixer le poteau d'extrémité au poteau ou à la colonne du porche


Composants :

QTÉ	Description
1	Poteau 35,688"
1	Capuchon de poteau
1	Base de poteau


Outils/Matériel NÉCESSAIRES :

	Ruban à mesurer
	Niveau
	Perceuse
	Lunettes de sécurité
	$\frac{3}{16}$ " Douille de pour perceuse


POTEAU



CAPUCHON DE POTEAU


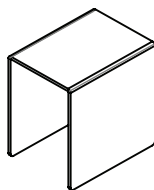


BASE DE POTEAU

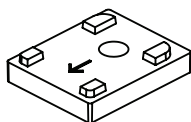


Le kit de finition de poteau Elevation est conçu pour être fixé à un poteau ou à une colonne de porche existant(e). Assurez-vous que la structure et les renforts nécessaires sont en place pour fixer correctement le poteau Elevation à la colonne.

- 1.** Le poteau de finition Elevation comprend une base de poteau amovible. Celle-ci sert à obtenir l'espacement approprié par rapport à la surface de la terrasse, à la place d'une plaque de montage. La base du poteau comporte une flèche. Cette flèche doit être orientée à l'opposé de votre poteau de porche, vers le centre de votre section (Fig. 1, Fig. 1b).

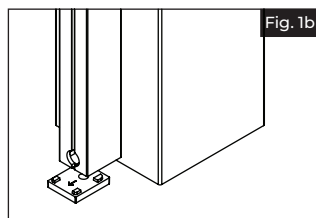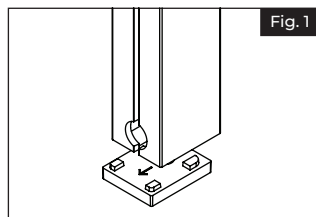


- 2.** Placez la base du poteau au bas de celui-ci, la flèche étant orientée vers le centre de votre section. Le poteau étant symétrique, l'une ou l'autre extrémité peut servir de base. Centrez le kit de poteau sur la colonne et vérifiez qu'il est d'aplomb et à niveau (Fig. 2).

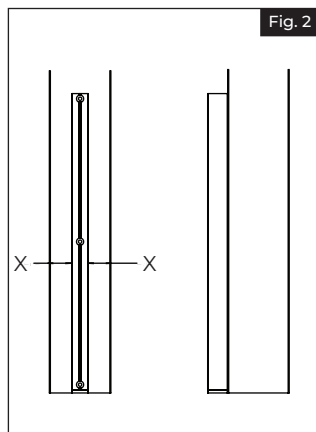

- 3.** Marquez au crayon l'emplacement des 3 trous qui permettront de fixer le poteau Elevation à la colonne. Retirez le poteau Elevation et pré-percez les 3 trous aux emplacements marqués. Remettez le poteau en place, vérifiez qu'il est d'aplomb et à niveau, puis fixez-le à l'aide de trois vis de $\frac{3}{8}$ " de diamètre en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable. Les vis doivent s'enfoncer d'au moins 3" dans un bloc de soutien solide.

4. Installez les sections Elevation en suivant les instructions fournies.

5. Installez le capuchon de poteau. Le capuchon de poteau comporte une flèche sur sa face inférieure. La flèche doit être orientée à l'opposé de la surface de montage, en direction du centre des sections. Alignez-le avec le sommet du poteau et enfoncez-le fermement. Si nécessaire, tapotez légèrement avec un maillet en caoutchouc (Fig. 3).

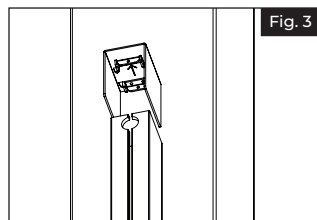

KITE PARA TERMINACIÓN DE POSTE

Instrucciones de instalación

English.....	1
Français.....	6
Español.....	10



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al operar cualquier herramienta.

Para registrar su producto, visite: rdirail.com/registration

⚠ ADVERTENCIA:

- La instalación indebida de este producto puede producir lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad cuando corte, taladre y monte el producto.
- La instalación incorrecta podría causar daño al producto o individuo.
- Consulte los códigos de construcción locales para identificar los requerimientos de instalación; instalar este producto sin adherirse a los códigos de construcción podría afectar la seguridad del producto e invalidar la garantía del producto

NOTIFICACIÓN:

- NO intente montar el kit en caso de que existan partes dañadas o haya piezas faltantes.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para recibir ayuda o piezas de repuesto llame a: 1-877-265-2220.

SUJETADORES NECESARIOS:

Dependiendo del método de instalación (se vende por separado)

Pernos galvanizados de $\frac{3}{8}$ " de diámetro con tuercas y arandelas grandes (para cubierta/madera)

Anclajes de mampostería de $\frac{3}{8}$ " (para concreto)

Tirafondos de $\frac{3}{8}$ " para asegurar el poste de pórtico o columna


Componentes:

CANT.	Descripción
1	Poste de 35,688"
1	Tapa de poste
1	Base de poste


HERRAMIENTAS/ MATERIALES NECESARIOS:

Cinta métrica
Nivel
Taladro
Gafas de seguridad
Zócalo de 9/16" para taladro


POSTE



TAPA DE POSTE

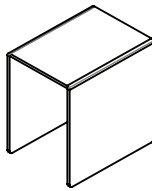



BASE DE POSTE

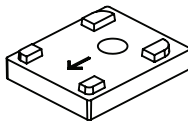


Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite: rdirail.com/registration. También puede comunicarse con nosotros llamando al 1-877-265-2220 o enviando un correo electrónico a help@rdirail.com.

El Kit para terminación de poste está diseñado para fijarse a una columna o poste de pórtico existente. Verifique la existencia de bloques o estructura suficiente para fijar adecuadamente el Poste de elevación a la columna.

1. El Poste de terminación de elevación incluye una base de poste separada. Esta se utiliza para conseguir el espacio adecuado desde la superficie de la cubierta en lugar de una placa de montaje. La base de poste tiene una flecha en ella. Esta flecha se orientará en la dirección opuesta desde su poste de pórtico, hacia el centro de su sección (Fig. 1, Fig. 1b).

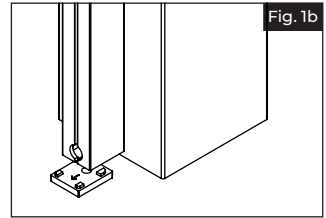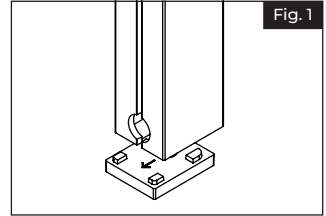


2. Coloque la base de poste en la parte inferior del poste con la flecha apuntando hacia el centro de su sección. El poste es simétrico, ambos extremos pueden usarse como parte inferior. Centre el kit de poste sobre la columna y verifique el aplome y nivelación (Fig. 2).

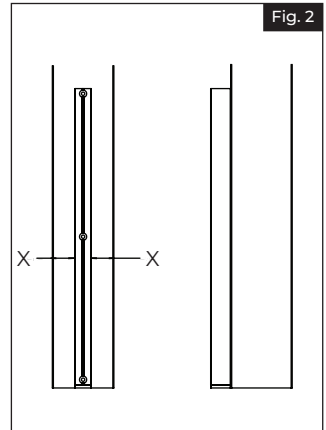

3. Marque con un lápiz las 3 ubicaciones de agujeros que sujetarán el Poste de elevación a la columna. Retire el Poste de elevación y taladre los 3 agujeros en estas ubicaciones. Devuelva el poste a su ubicación, aplome y nivele y luego fíjelo con tres sujetadores de acero inoxidable o acero galvanizado por inmersión en caliente de $\frac{3}{8}$ " de diámetro. Los sujetadores deben incrustarse al menos 3" en bloque sólido.

4. Instale la sección de Elevación siguiendo las instrucciones correspondientes.

5. Instale la tapa del poste. La tapa de poste tiene una flecha en la parte inferior. La flecha apuntará hacia afuera de la superficie de montaje, hacia el centro de las secciones. Ajústelo con la cubierta de poste y presione. Golpee levemente con un martillo de caucho de ser necesario (Fig. 3).

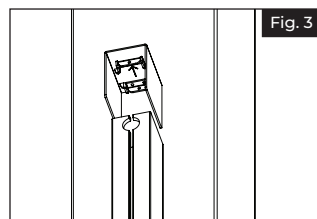



AN OLDCASTLE® APG OUTDOOR BRAND

RDI Railing

400 Perimeter Center Terrace Suite 1000, Atlanta, GA 30346

rdirail.com • 1-877-265-2220